

Bedienungsanleitung

WICHTIG!

- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen!
- Nicht hintereinander stecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Bei Beschädigung nicht mehr verwenden.
- Die Steckdose muss nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.
- Aus der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bitte das Gerät nicht öffnen oder selbst reparieren.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker eines Gerätes vollständig in die Zeitschaltuhr eingesteckt wurde.
- Wenn die Zeitschaltuhr gesäubert werden muss, dann entfernen Sie den Artikel von der Hauptstromversorgung und wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab.
- Heizapparate und ähnliche Geräte sollten während der Inbetriebnahme niemals unbeaufsichtigt sein. Der Hersteller empfiehlt solche Geräte nicht mit Zeitschaltuhren zu verbinden.

Technische Daten:

Digitale Mini-Wochen-Zeitschaltuhr

Betriebsspannung: 230V~ / 50Hz

Schutzart: IP20

Max. Belastung **1800Watt**

μ 230V~ / 8(1)A

Akkutyp: 1.2V / 40mAh Ni-MH / 100> Std.


Betriebstemperatur -10 ° C bis +40 ° C

10 x AN/AUS Programme mit 1-Minute-Stufeneinteilung

Dieses Bedienungsanleitung ist auch online abrufbar.

Tasten-Definition:

- 1- LCD-Display
- 2- UP-Taste (Erhöhung des aktuellen Einstellungswerts/Wechsel Programmiermodus).
- 3- SET-Taste (Bestätigung des Einstellungswerts /Einstellung Wochentag und Uhrzeit).
- 4- DOWN-Taste (Verringerung des aktuellen Einstellungswerts/Wechsel Programmiermodus).
- 5- Reset-Taste löscht alle Daten und Eingaben komplett.
- 6- RND-Taste (Start/ Stopp Zufallmodus)
- 7- CD-Taste (Start/Stopp Countdown).
- 8- Manual (AN/AUTO/AUS Wechselt zwischen den Betriebsmodi der Zeitschaltuhr).
- 9- Kindersicherung

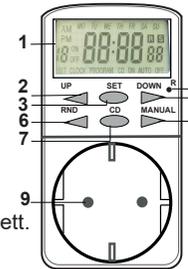

Erstinbetriebnahme:

- Stecken Sie die Zeitschaltuhr in eine reguläre 230V~ Steckdose. Laden Sie für ca. 14 Stunden die Akkubatterie auf.
- Löschen Sie alle gegenwärtigen Informationen, indem Sie die R-Taste mit einem spitzen Gegenstand wie z.B. Kuli oder Bleistift drücken.

Zeiteinstellung (CLOCK):

- 1- Halten Sie die SET-Taste ca. 2 sek. gedrückt bis die Wochentage-Anzeige blinkt. Mit DOWN-/UP-Taste heutigen Tag wählen.
- 2- Drücken Sie weiter die SET-Taste um die jetzige Stunde einzustellen. Nochmal die SET-Taste drücken um Minuten einzustellen.

INFO: UP und DOWN-Taste drücken bis die aktuelle Stunde oder Minute angezeigt wird. Beim Einstellen können die Tasten UP, oder DOWN gedrückt gehalten werden um zügig voran zu zählen. Um eine falsche Zeit zu korrigieren, bitte den obigen Vorgang (Punkt 1) wiederholen.

Programmierung:

Sie können bis zu 10 Programme (1 –10) mit separaten Ein- (ON) und Ausschaltzeiten (OFF) programmieren, zu denen das angeschlossene Endgerät ein- bzw. ausgeschaltet wird.

Anzeige	Programm gültig für
MO	Montag
TU	Dienstag
WE	Mittwoch
TH	Donnerstag
FR	Freitag
SA	Samstag
SU	Sonntag

Erste Programmeinstellungen:

- Einstellung der Einschaltzeit (1ON):
1. Drücken Sie kurz die UP-Taste. Das LCD-Display zeigt 1ON. Die erste Einschaltzeit kann jetzt vorgenommen werden.
 2. Drücken Sie die SET-Taste um den Wochentag oder den Wochentage-Block einzustellen. (Drücken Sie UP/DOWN um den/die gewünschte(n) Tag/e auszuwählen.)
 3. Drücken Sie nun erneut die SET-Taste. Stellen Sie nun die Stunde ein. (Drücken Sie die UP/DOWN Taste um die gewünschte Stunde auszuwählen.)
 4. Drücken Sie nochmal die SET-Taste um Minuten einzustellen. (Drücken Sie die UP/DOWN Taste um die gewünschten Minuten auszuwählen.)
 5. Drücken Sie nun erneut die SET-Taste.
 6. Nun drücken Sie die UP-Taste. Das LCD-Display zeigt 1OFF. Für die OFF (Aus) Einstellung oben beschriebene Einstellung (Punkt 2 bis Punkt 5) wiederholen.
 7. Drücken Sie wieder die SET-Taste um die erste OFF (Aus) Einstellung zu beenden und nehmen Sie nun die zweite ON (AN) Einstellung vor. Wiederholen Sie Punkt 1 und 6 um die restlichen Einstellungen zu programmieren.
 8. Drücken Sie die UP- und DOWN-Taste gleichzeitig, um den

Programmiermodus zu verlassen und zum CLOCK-Modus zurückzukehren.

Wichtig:

Bitte achten Sie bei der Programmierung der Zeiteinstellung auf die genaue Eingabe der Wochentage!

BEISPIEL:

Einstellung Einschaltzeit (ON) um 17:15 Uhr und Ausschaltzeit (OFF) um 22:30 Uhr täglich (Montag bis Sonntag).

- Drücken Sie kurz auf die UP-Taste. Die LCD zeigt 1ON. Drücken Sie die SET-Taste und dann mit der UP/DOWN-Taste wählen Sie einen/mehrere Wochentag/e "MO, TU, WE, TH, FR, SA und SU".
- Drücken Sie die SET-Taste und stellen Sie mit UP/DOWN 17:00 Uhr ein.
- Wenn Sie die SET-Taste erneut drücken, können Sie auch die Minuten einstellen.
- Drücken Sie Set-Taste und dann die UP-Taste. Die LCD zeigt 1OFF. Wiederholen Sie Punkt a bis Punkt b bis c die LCD 22:30 Uhr anzeigt.
- UP und DOWN-Taste drücken bis die aktuelle Stunde oder Minute angezeigt wird.
- Jetzt ist die Zeitschaltuhr bereit zum Einsatz. Stellen Sie Zeitschaltuhr auf Betriebsmodus **Auto**.

Betriebsmodus AUTO/ON/OFF (AUTO/AN/AUS):

- Auto:** Das angeschlossene Endgerät wird zu den eingestellten Zeiten ein- und ausgeschaltet.
- ON (AN):** Das angeschlossene Endgerät bleibt dauerhaft eingeschaltet. Eingestellte Programme werden nicht ausgeführt.
- OFF(AUS):** Das angeschlossene Endgerät bleibt dauerhaft ausgeschaltet. Eingestellte Programme werden nicht ausgeführt.

- Betriebsmodi können während Programmeinstellungen nicht geändert werden.
- Drücken Sie die MANUAL-Taste um wieder auf die gewünschte Einstellung zurückgreifen zu können.
- Wenn AUTO ausgewählt wurde, funktioniert die Zeitschaltuhr gemäß den eingegebenen Programmen.
- Im MANUAL ON (AN) oder MANUAL OFF (AUS) Modus werden alle Programme ignoriert und das Gerät funktioniert nicht.
- Wenn der Modus von MANUAL ON zu AUTO wechselt, dann wird das Gerät die Einstellungen von MANUAL ON bis zur nächsten Eingabe beibehalten.

RANDOM-Funktion (R):

1. Drücken Sie die RND-Taste. Die LCD zeigt „R“ (RANDOM) an. Die RANDOM-Funktion ist aktiviert.
2. Wenn diese Funktion ausgewählt ist (R), werden die Einstellungen ausgeführt mit einem Zufallsvorlauf von 10-31 Minuten zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr.
3. Drücken Sie erneut die RANDOM-Taste um diese Funktion zu löschen. Die RANDOM Funktion kann während einer Programmeinstellung nicht eingegeben werden.
4. Die RANDOM Funktion kann nur im AUTO Modus zwischen 18:00 Uhr und 06:00 Uhr ausgeführt werden.

CD (Countdown):

Sie können einen Countdown einstellen, nach dessen Ablauf das angeschlossene Endgerät ein- bzw. ausgeschaltet wird.

CD-Einstellungen:

- Stellen Sie Zeitschaltuhr auf Betriebsmodus **Auto**.
- Drücken Sie die DOWN-Taste bis 00:00₀₀ (CD) auf der unteren Seite des Displays angezeigt wird.
- Drücken Sie die SET-Taste, bis die ON/ OFF-Anzeige zu blinken beginnt. Wählen Sie den beliebigen Zustand (ON / OFF) für das angeschlossene Endgerät.
- Countdown-Dauer (zwischen 00:00₀₁ und 99:59₅₉) (Stunde:Minute: Sekunde).
- Drücken Sie zum Auswählen der einzelnen Werte die UP-Taste oder die DOWN-Taste und bestätigen Sie die jeweilige Auswahl durch Drücken der SET-Taste.
- Drücken Sie die SET-Taste, um die Einstellungen zu verlassen.
- Drücken Sie die CD-Taste um das angeschlossene Endgerät für die eingestellte Countdown-Dauer ein-bzw. auszuschalten (ON/OFF).
- Drücken Sie zum Auswählen der einzelnen Werte die UP-Taste oder die DOWN-Taste und bestätigen Sie die jeweilige Auswahl durch Drücken der SET-Taste.
- Drücken Sie die UP und DOWN-Taste, um die Einstellungen zu verlassen.

Läuft der Countdown ab („0:00:00“ im Display), so wird der Verbraucher ausgeschaltet und das Display wechselt nach ca. 10 Sekunden zur Uhrzeitanzeige zurück.

Sommerzeitfunktion

1. Drücken Sie MANUAL und SET gleichzeitig. Das LCD zeigt „S“ (Sommerzeit) an. Die Uhr stellt sich 1 Stunde vor.
2. Um wieder auf die Winterzeit zurück zu stellen, müssen Sie nochmals die beiden Tasten drücken. Die Uhr stellt sich 1 Stunde zurück. „S“ erlöscht auf dem LCD.

12/24-Stunden-Format:

Drücken Sie die CD-Taste und SET-Taste, bis sich die Zeitanzeige auf dem Display in das gewünschte Zeitformat ändert.

Zeitanzeige	Erste Tageshälfte	Zweite Tageshälfte
12-StundenFormat (mit AM/ PM-Anzeige)	AM 00:00 –11:59	PM 12:00 –23:59
24-Stunden Format (ohne Anzeige)	00:00 –11:59	12:00 –23:59

Haftungsausschluss:

Die HEITECH Promotion GmbH übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Schäden, die aus unsachgemäßer Installation, Montage und unsachgemäßem Gebrauch des Produktes oder einer Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und/oder der Sicherheitshinweise resultieren.

Sicherheitshinweis:

**Aus der Reichweite von Kleinkindern installieren/aufbewahren!
Verwendung nur im trockenen Umfeld!**

 Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu.
 Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab.

 Die enthaltenen Batterien/Akkus sind getrennt zu entsorgen.
 Bitte sorgen Sie im Interesse des Umweltschutzes auch für eine entsprechende Verwertung der Verpackungsmaterialien.

Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden. Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwaltung gerne.



Heitech Promotion GmbH
 Krefelder Strasse 562
 D-41066 Mönchengladbach
 Tel.: (+49) 02161 47763-0
 Fax: (+49) 02161 561746
 heitech-promotion.de

