

Art. Nr. 04002446

Elektromechanische Tages-Zeitschaltuhr

Bedienungsanleitung:



Heitech Promotion GmbH
Krefelder Strasse 562
D-41066 Mönchengladbach
Tel.: (+49) 02161 47763-0
Fax: (+49) 02161 561746
heitech-promotion.de

Technische Daten:

- Betriebsspannung: ~ 220V-240V / 16(2)A / 50Hz
- Schaltspannung: ~ 220V-240V / 16(2)A / 50Hz
- Maximale Schaltleistung: **Max.3500 Watt**

-Mit integriertem Kinderschutz.

-Pro Tag können bis zu 96 Ein- und Aus-Schaltzeiten eingestellt werden.

-Kürzeste Schalzeit ist 15 Minuten.

-Seitlich neben der Drehscheibe kann mit dem Schiebeschalter ein an die Zeitschaltuhr angeschlossenes Gerät auf dauernd Ein, oder auf ein von Ihnen gewähltes Zeitprogramm eingestellt werden. (1)


-Die Funktions-Kontrollleuchte neben der Drehscheibe leuchtet, wenn die Zeitschaltuhr eingeschaltet ist. (2)

Einstellung der Schaltprogramme:

Rund um die Drehscheibe (3) sind schwarze Wählstifte (4) angeordnet. Mit einem spitzen Gegenstand, z.B. Kugelschreiber, kann für den gewünschten Schaltzeitraum ein Stift (=15 Min.) oder mehrere Stifte bis zum Einrasten nach unten gedrückt werden.

Beispiel: Schaltzeit von 18-19 Uhr. 4 Schaltstifte zwischen 18 und 19 Uhr nach unten drücken. Nach Wahl der Schaltzeiten Drehscheibe drehen, bis die Uhrzeit mit dem Markierungspfeil auf der Drehscheibe übereinstimmt. Bitte Drehscheibe immer in Richtung des Pfeils oder in Richtung Uhrzeiger drehen.

Wichtig ist, nach der Einstellung der Zeitschaltuhr den Verbraucher (in der Regel handelt sich um eine Stehlampe) anzuschließen und einzuschalten.

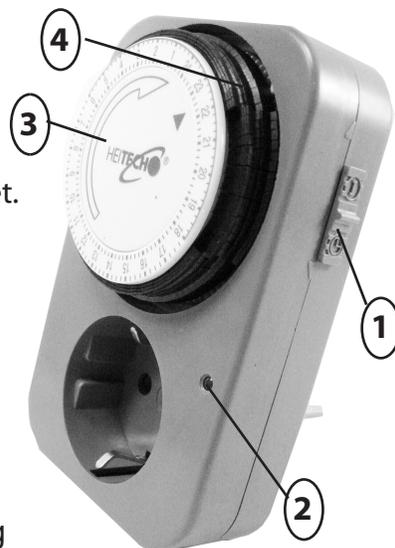

WICHTIG!

- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker.
- Nicht hintereinander stecken.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Nur zur Verwendung in trockenen Räumen!
- Bei Beschädigung nicht mehr verwenden.
- Die Steckdose muss nahe der Einrichtung angebracht und leicht zugänglich sein.
- Aus der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Bitte das Gerät nicht öffnen oder selbst reparieren.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stecker eines Gerätes vollständig in die Zeitschaltuhr eingesteckt wurde.
- Wenn die Zeitschaltuhr gesäubert werden muss, dann entfernen Sie den Artikel von der Hauptstromversorgung und wischen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch ab.
- Heizapparate und ähnliche Geräte sollten während der Inbetriebnahme niemals unbeaufsichtigt sein. Der Hersteller empfiehlt solche Geräte nicht mit Zeitschaltuhren zu verbinden.
- Wenn das Gerät einmal ausgedient hat, dann führen Sie es bitte einer ordnungsgemäßen Entsorgung zu. Werfen Sie es nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte ab. Bitte sorgen Sie auch für eine entsprechende Verwertung der Verpackungsmaterialien. Verpackungen sind Rohstoffe und können wieder verwertet werden.

